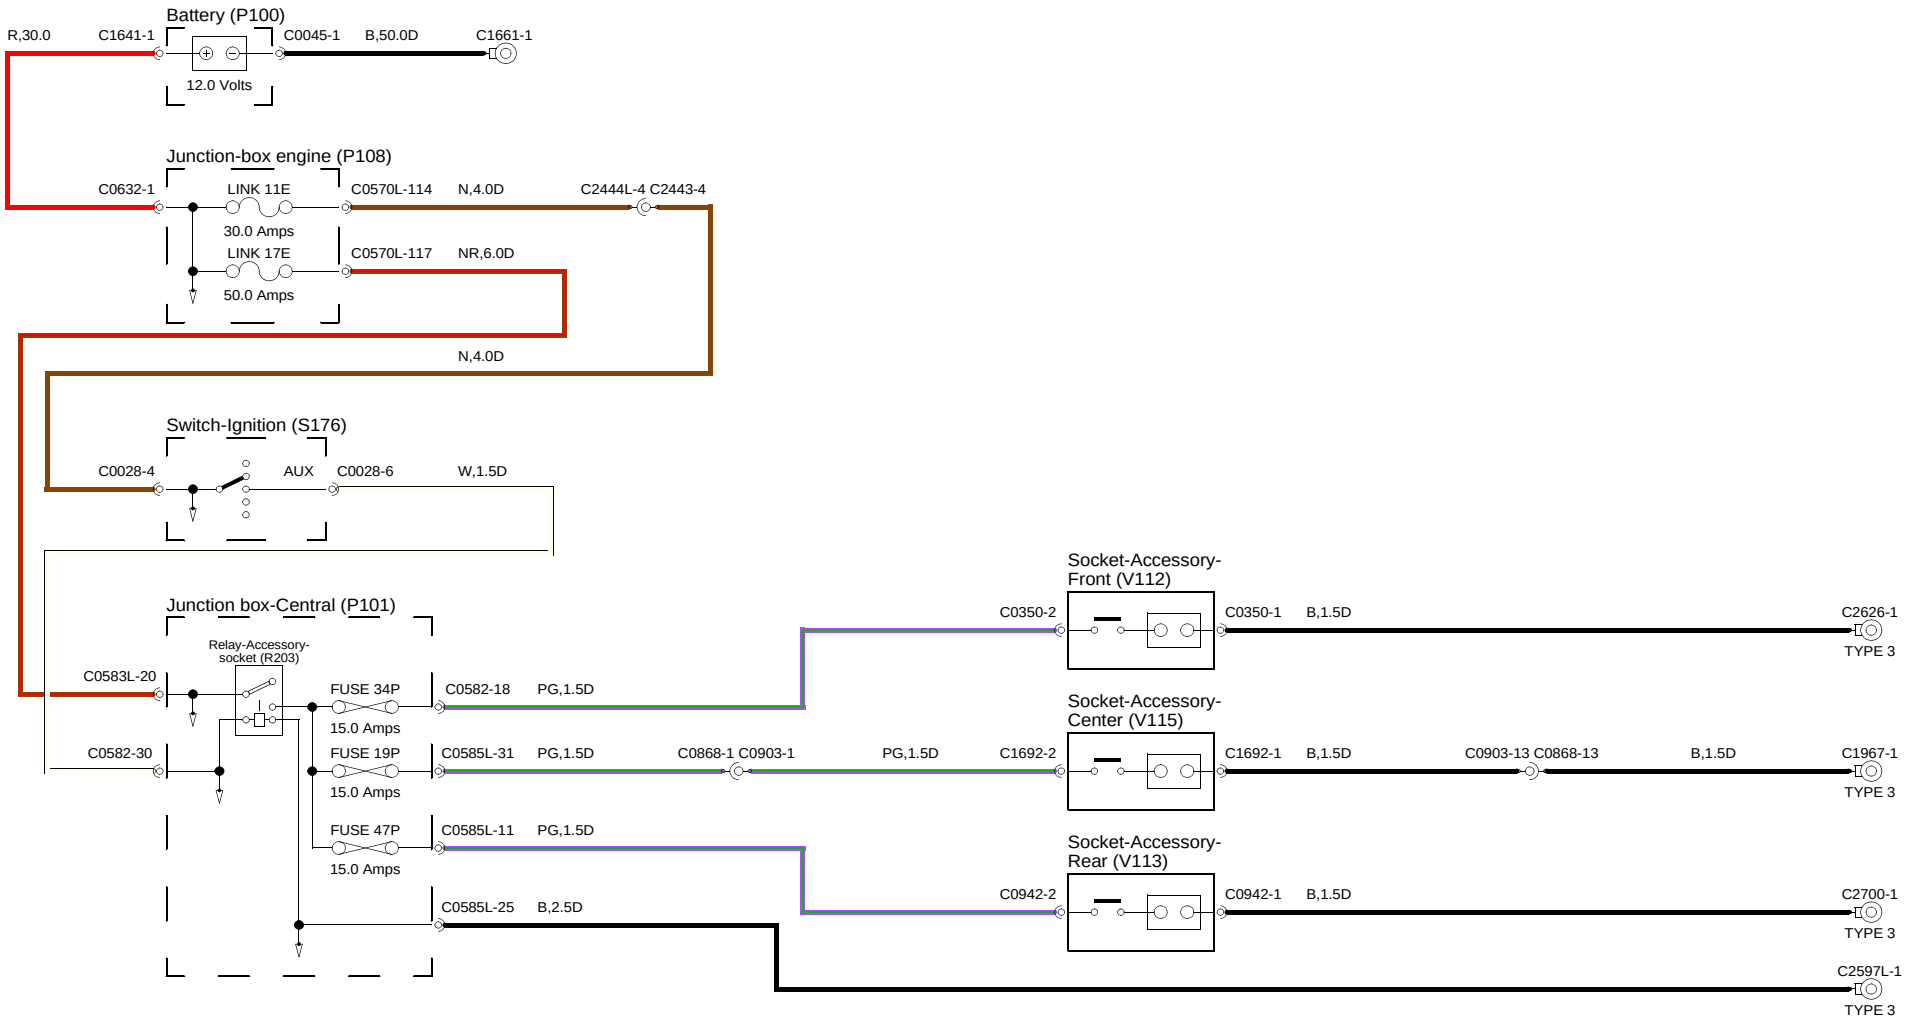
Battery (P100)
R,30.0
C1641-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
Junction-box engine (P108)
C0632-1
LINK 11E
C0570L-114
N,4.0D
C2444L-4 C2443-4
30.0 Amps
LINK 17E
C0570L-117
NR,6.0D
50.0 Amps
N,4.0D
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
AUX
C0028-6
W,1.5D
Junction box-Central (P101)
Relay-Accessory-socket (R203)
C0583L-20
FUSE 34P
C0582-18
PG,1.5D
15.0 Amps
C0582-30
FUSE 19P
C0585L-31
PG,1.5D
C0868-1 C0903-1
PG,1.5D
C1692-2
15.0 Amps
FUSE 47P
C0585L-11
PG,1.5D
15.0 Amps
C0585L-25
B,2.5D
Socket-Accessory-Front (V112)
C0350-2
C0350-1
B,1.5D
C2626-1
TYPE 3
Socket-Accessory-Center (V115)
C1692-1
B,1.5D
C0903-13 C0868-13
B,1.5D
C1967-1
TYPE 3
Socket-Accessory-Rear (V113)
C0942-2
C0942-1
B,1.5D
C2700-1
TYPE 3
C2597L-1
TYPE 3

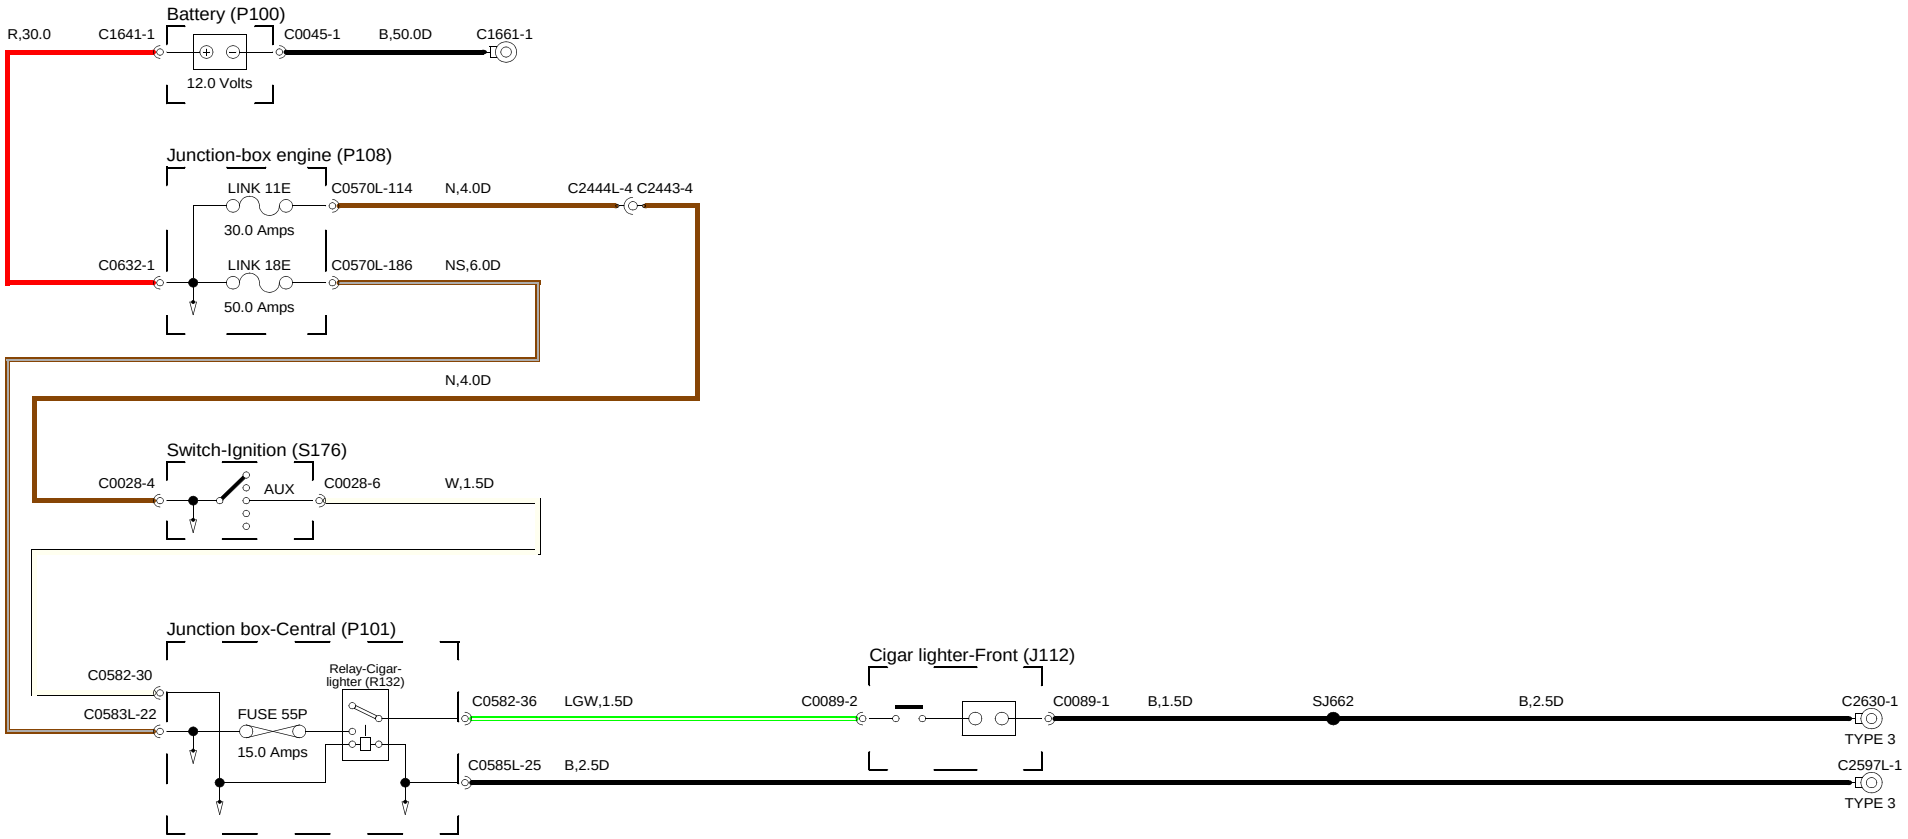
Battery (P100)
R,30.0
C1641-1
C0045-1
B,50.0D
C1661-1
12.0 Volts
Junction-box engine (P108)
LINK 11E
C0570L-114
N,4.0D
C2444L-4 C2443-4
30.0 Amps
C0632-1
LINK 18E
C0570L-186
NS,6.0D
50.0 Amps
N,4.0D
Switch-Ignition (S176)
C0028-4
AUX
C0028-6
W,1.5D
Junction box-Central (P101)
C0582-30
C0583L-22
FUSE 55P
15.0 Amps
Relay-Cigar-lighter (R132)
C0582-36
LGW,1.5D
C0585L-25
B,2.5D
Cigar lighter-Front (J112)
C0089-2
C0089-1
B,1.5D
SJ662
B,2.5D
C2630-1
TYPE 3
C2597L-1
TYPE 3